


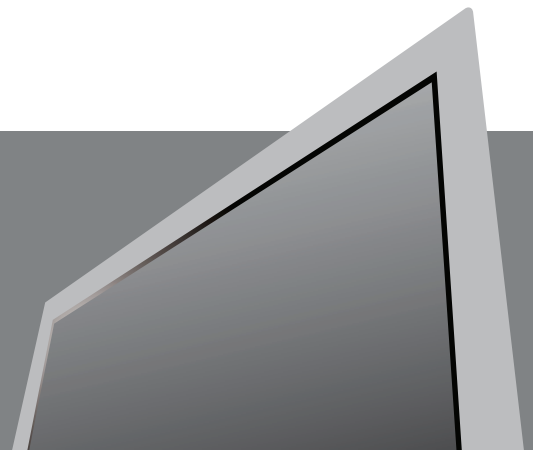

LED TV

USER MANUAL



IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV.
Keep this manual handy for further reference

ข้อมูลความปลอดภัย	2
ปุ่มบนทีวี	4
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก	5
การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์	6
การควบคุม เมนูหลัก	7
การควบคุมระบบการทำงาน	8
มัลติมีเดีย	12
แหล่งที่มาของสัญญาณภาพ	14
การตั้งค่าเครื่องรับโทรทัศน์	15
ปุ่มบนรีโมท	23
การแก้ไขปัญหาของระบบ	24
คำเตือน	26

ข้อมูลความปลอดภัย

เนื้อหาต่างๆและบริการที่เข้าถึงผ่านอุปกรณ์นี้ มีวัตถุประสงค์ไว้เพียงเพื่อการใช้งานของบุคคล ไม่ได้มีไว้ใช้ในเชิงพาณิชย์

โดยเนื้อหาต่างๆและบริการที่เข้าถึงผ่านอุปกรณ์นี้เป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สามที่ใช้บังคับและภายใต้การคุ้มครองตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและอื่นๆที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนหนึ่งของเนื้อหาดังกล่าวและการบริการไม่สามารถทำการแก้ไข ทำซ้ำ เผยแพร่ ผลิตซ้ำ กระจาย วนตลาดหรือใช้ในการทำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยต้องได้รับอนุญาตก่อนจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ

ขอให้ท่านรับทราบและยอมรับว่าคุณเพียงผู้เดียวที่จะรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของอุปกรณ์นี้และต่อไป

และเป็นผู้เดียวที่จะรับความเสี่ยงใดๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพความพอใจ

ผลการดำเนินงานและความถูกต้องสำหรับเนื้อหาต่างๆและการบริการที่เข้าถึงผ่านทางอุปกรณ์นี้

ตามขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้กับอุปกรณ์นี้และเนื้อหาใดๆของบุคคลที่สามและการบริการที่มีให้

เป็นไปโดยผู้ผลิตไม่ต้องการรับประกันใดๆหรือนโยบาย

ผู้ผลิตขอประกาศอย่างชัดเจนว่า ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันและเงื่อนไขหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้และเนื้อหาต่างๆเพื่อการรับประกันในตลาด

คุณภาพความพอใจ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ ความถูกต้อง การใช้งานอย่างมีคุณสมบัติของบุคคลที่สามเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

โดยในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับให้ผู้ผลิตไม่รับประกันในด้านความถูกต้องตรงตามอย่างแม่นยำ

ความสมบูรณ์ของเนื้อหาอย่างแม่นยำหรือบริการต่างๆโดยผ่านอุปกรณ์นี้หรือความเหมาะสมของอุปกรณ์ดังกล่าว

ซึ่งเนื้อหาการบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการของคุณหรือการป้องกันจากการหยุดชะงักและความผิดพลาดในระหว่างการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว

เนื้อหาหรือบริการในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับในกรณีใดๆ รวมไปถึงความผิดพลาดหรือละเลย

โดยผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานตามกฎหมายหรือรับการแนะนำที่ในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุผลใดๆที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการโหลดข้อมูลใดๆ

ในอุปกรณ์นี้ หรือการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว เนื้อหาให้รอบบริการจากคุณหรือบุคคลที่สาม

เนื้อหาต่างๆและการบริการที่มีให้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สามที่ใช้บังคับ ดังนั้นผู้ผลิตไม่ให้นำการประกาศหรือรับประกันในการปรับเปลี่ยน การรวบ

การยกเลิก การสิ้นสุด การเอาของสิ่งนั้นออกและจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานตามกฎหมาย หรือการแนะนำที่ในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว

ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิในการจำกัด การใช้หรือการเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการบางอย่าง

โดยเนื้อหาและการบริการจะถูกส่งผ่านทางเครือข่ายของบุคคลที่สามซึ่งสถานที่ที่ส่งผู้ผลิตจะไม่รับการบริการลูกค้าดังกล่าวหรือรับการแนะนำที่ในการบริการลูกค้าดังกล่าว

ข้อมูลความปลอดภัย

การกำจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคยใช้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สินค้าบรรจุภัณฑ์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ควรถูกนำกลับมาใช้อย่างเหมาะสม และไม่ถือว่าเป็นขยะในครัวเรือน

โปรดกำจัดอุปกรณ์เหล่านี้ในสถานที่ที่เป็นจุดรวบรวมบังคับของคุณ สำหรับการนำของเสียอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้
ควรแน่ใจว่าได้มีการกำจัดสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องเพื่อช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์จากการจัดการ
ของเสียที่ไม่ถูกต้อง การนำวัสดุกลับมาใช้จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กรุณาย้ายขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับขยะครัวเรือนของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำวัสดุกลับมาใช้

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บริการกำจัดขยะในครัวเรือนหรือร้านค้าที่คุณซื้อสินค้า

คำเตือน

หากโทรทัศน์ไม่ได้ถูกวางในตำแหน่งที่มั่นคงเพียงพอ มันอาจเสี่ยงที่จะตกลงมา และทำให้หลายคนบาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก

สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการป้องกันต่างๆ เช่น

ใช้ตุ้หรือขาตั้งที่ผู้ผลิตโทรทัศน์แนะนำ

เป็นเพียงการใช้เฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับความปลอดภัยของโทรทัศน์

ต้องมั่นใจว่าโทรทัศน์ไม่ได้ยื่นเลยขอบของเฟอร์นิเจอร์ออกมา

ไม่ว่าโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์สูง(ตัวอย่างเช่น ตู้หรือตู้หิ้งสื่อ)โดยไม่ยึดกับเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์เพื่อการรองรับที่เหมาะสม

ไม่ว่าพืนหรือวัสดุอื่นๆที่คั่นระหว่างเครื่องโทรทัศน์กับเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับโทรทัศน์

การให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับอันตรายในการปีนขึ้นวางโทรทัศน์ขึ้นไปโทรทัศน์หรือเพื่อควบคุมโทรทัศน์



ปุ่มบนเครื่องทีวี

ปุ่มบนเครื่องทีวี




-  เปิดปิดเครื่องรับโทรทัศน์
- SOURCE** เลือกแหล่งที่มาของสัญญาณภาพและเสียง
- MENU** เมนูหลัก
- CH+/-** เลือกช่องรายการ
- VOL+/-** เพิ่มเสียง ลดเสียง


รายละเอียดช่องต่อพ่วงด้านหลังเครื่องรับโทรทัศน์

	รับสัญญาณภาพและเสียง ผ่านสาย AV		กระจายสัญญาณเสียงผ่าน สาย Audio
	กระจายสัญญาณภาพและเสียงผ่านสาย AV		รับสัญญาณภาพและเสียง ผ่าน USB
	รับสัญญาณภาพผ่านสาย คอโมโพเน้นท์		รับสัญญาณเสียงผ่าน สาย Coaxial
	รับสัญญาณภาพผ่านสาย HDMI		รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านสาย Lan
	รับสัญญาณภาพผ่านเสาอากาศทั่วไป		
	รับสัญญาณภาพผ่าน สาย VGA		
	รับสัญญาณเสียงผ่าน สาย Audio		

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

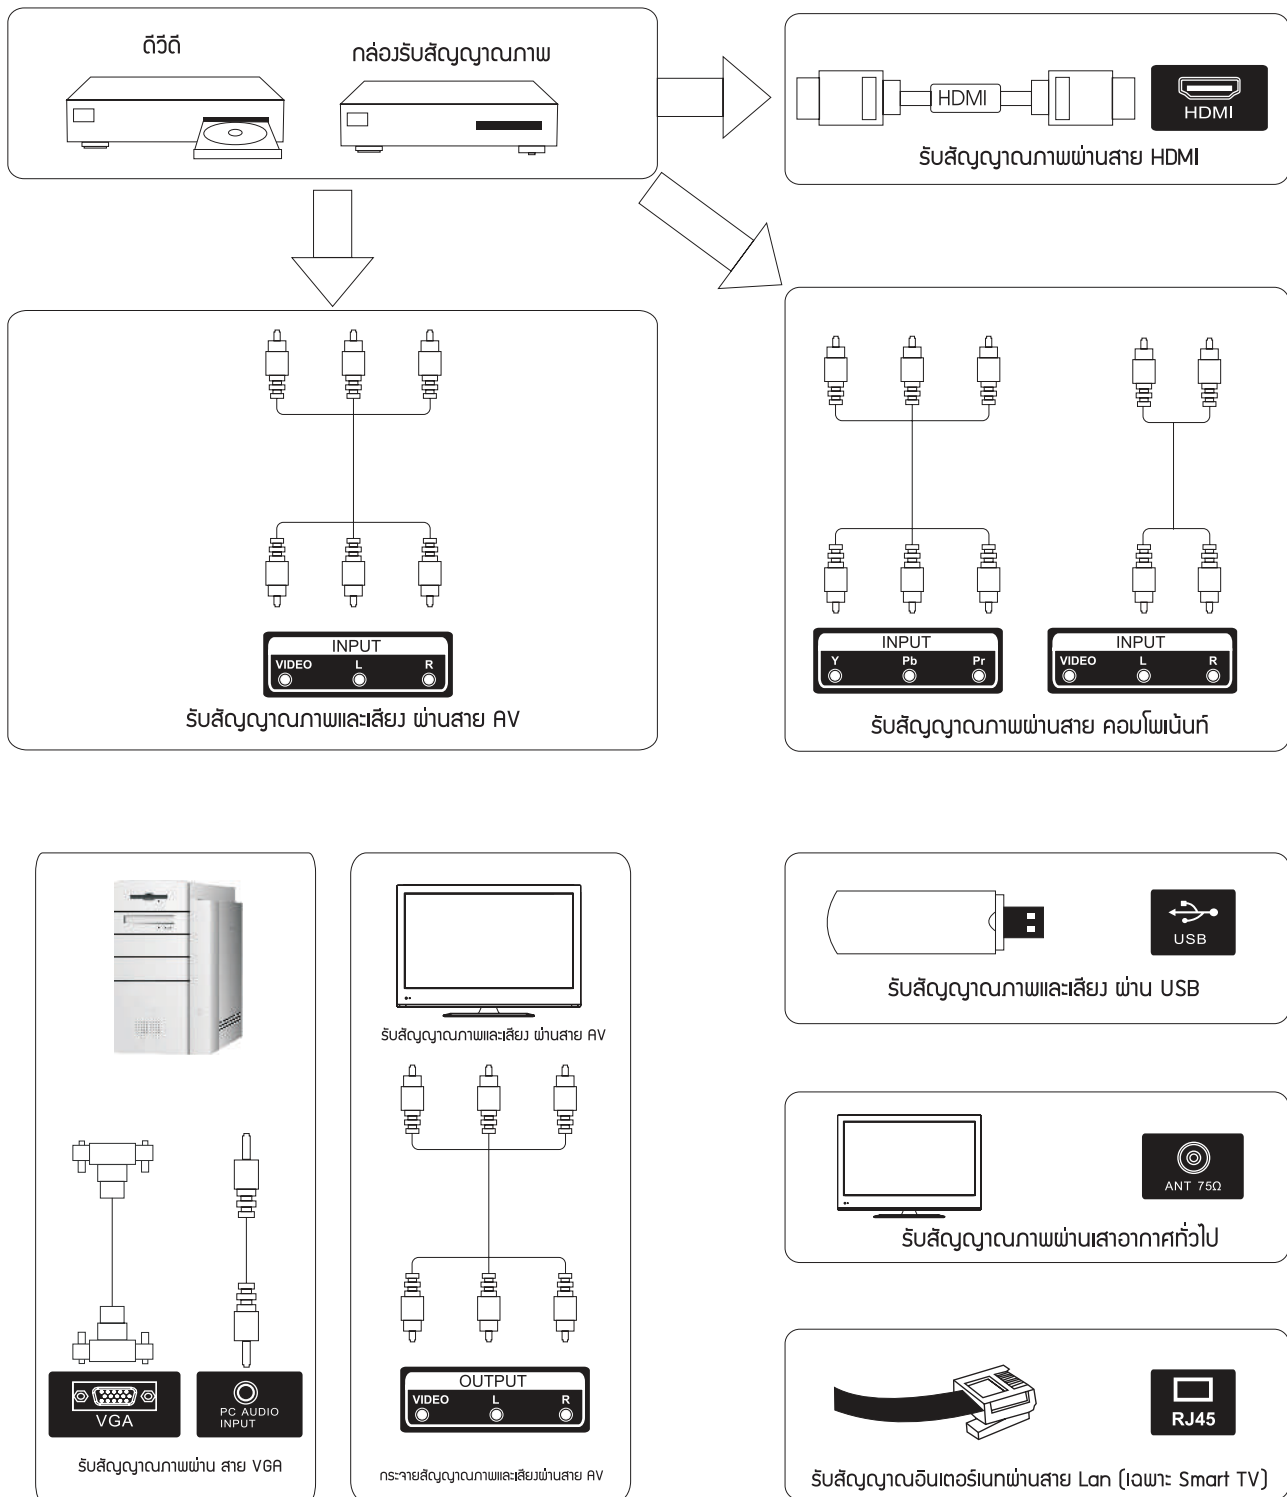

การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์

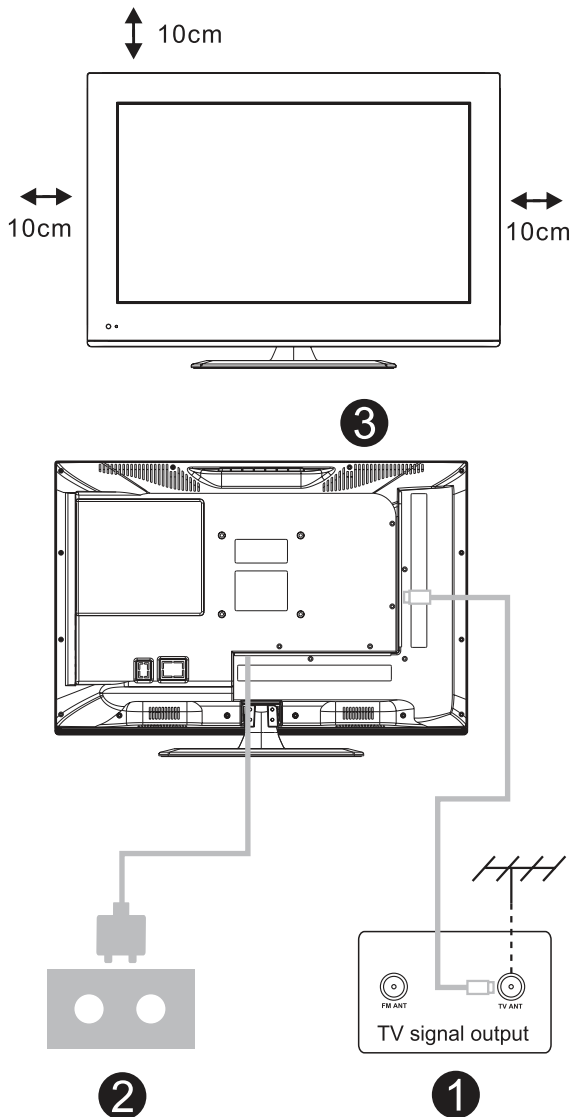

การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์

ควรวางเครื่องรับโทรทัศน์ไว้ในตำแหน่งที่มั่นคง และสามารถรับน้ำหนักได้

ควรหลีกเลี่ยงการวางเครื่องรับโทรทัศน์ไว้ในตำแหน่งที่มีความชื้น ใกล้ของเหลว ใกล้ความร้อน

และไม่ควรวางสิ่งของใดๆ ที่รบกวนการระบายความร้อนของเครื่องรับโทรทัศน์

การต่อเสาอากาศและสายไฟ

ต่อเสาอากาศเข้ากับช่องรับสัญญาณเสาอากาศ

ต่อปลั๊กเต้าเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ (AC 100-240V / 50-60Hz)

การเปิดเครื่องรับโทรทัศน์

กดปุ่มเปิดเครื่องที่เครื่องรับโทรทัศน์ ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

หากไฟแสดงสถานะเป็นสีแดง หมายถึงเครื่องรับโทรทัศน์อยู่ Stand By Mode

ให้กดปุ่มเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ที่ รีโมทได้เลย

การติดตั้งฐานวางเครื่องรับโทรทัศน์


การติดตั้งฐานวางเครื่องรับโทรทัศน์

เปิดกล่องและนำเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากกล่อง

นำเครื่องรับโทรทัศน์วางคว่ำลงบนผ้านุ่มๆ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน

ขันสกรูของฐานวางเครื่องรับโทรทัศน์เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์


วางเครื่องรับโทรทัศน์ไว้ในตำแหน่งที่มั่นคง และสามารถรับน้ำหนักได้

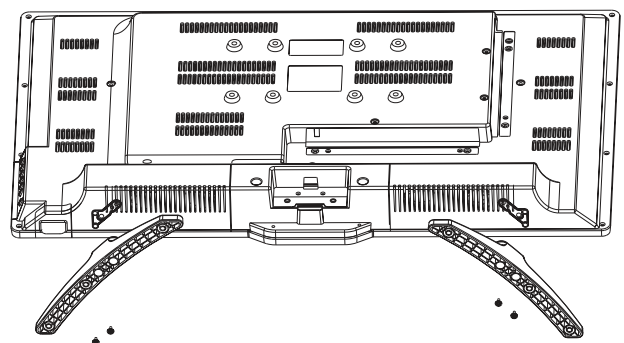


** รูปภาพเป็นรูปภาพประกอบเท่านั้น สินค้าจริงอาจจะแตกต่างจากในรูปภาพ แต่วิธีการปฏิบัตินั้น ยังคงเหมือนเดิม **

การควบคุม เมนูหลัก

กดปุ่ม <> <^ เพื่อเลื่อนไปยังเมนูที่ต้องการปรับค่า

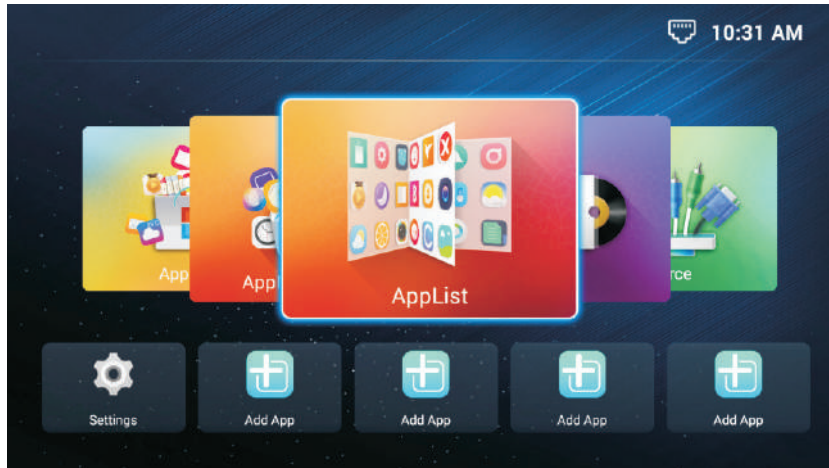

กดปุ่ม OK เพื่อ เลือกเมนูนั้น

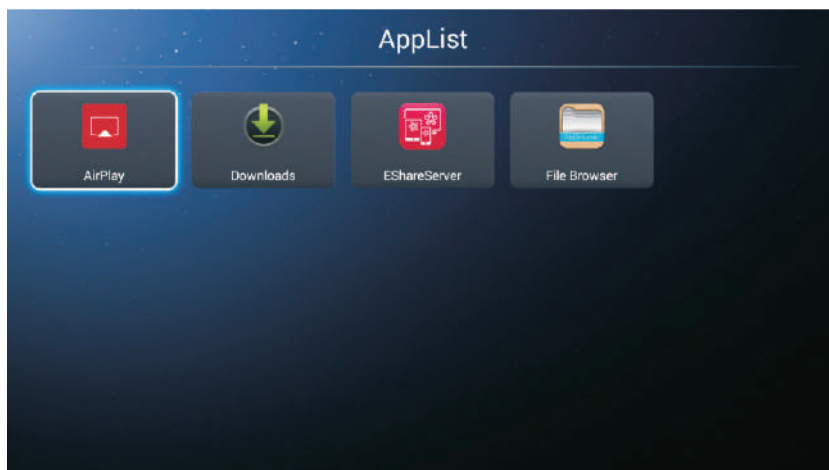


การควบคุม ระบบการทำงาน

กดปุ่ม <> <^> เพื่อเลื่อนไปยังเมนูที่ต้องการปรับค่า




การเชื่อมต่อ

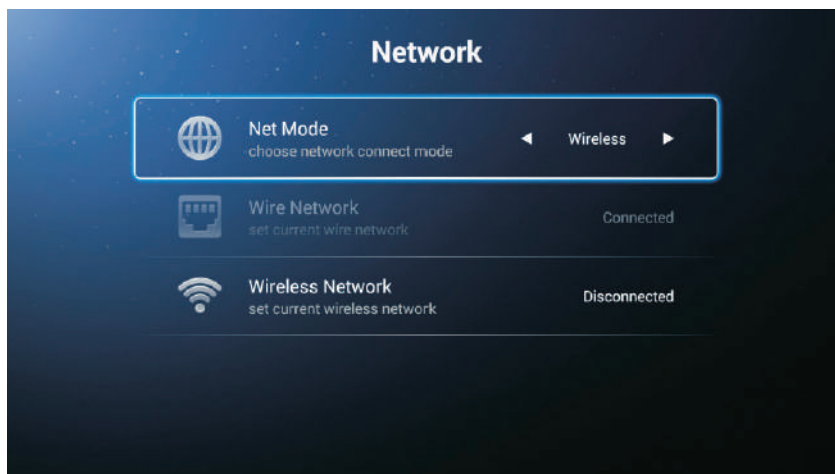


การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

เลือกเครือข่าย Wifi ที่ต้องการและใส่พาสเวิร์ดเพื่อเชื่อมต่อ

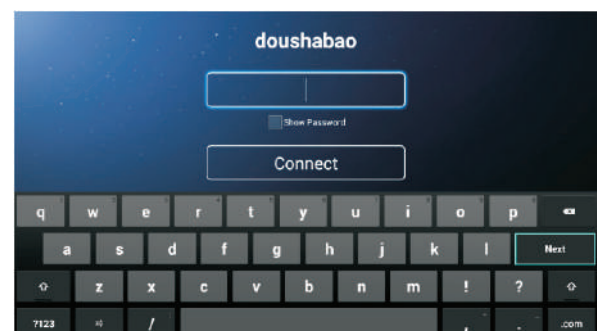


การเชื่อมต่อแบบมีสาย


เสียบสาย Lan เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์เลือก รับ IP Address แบบอัตโนมัติ

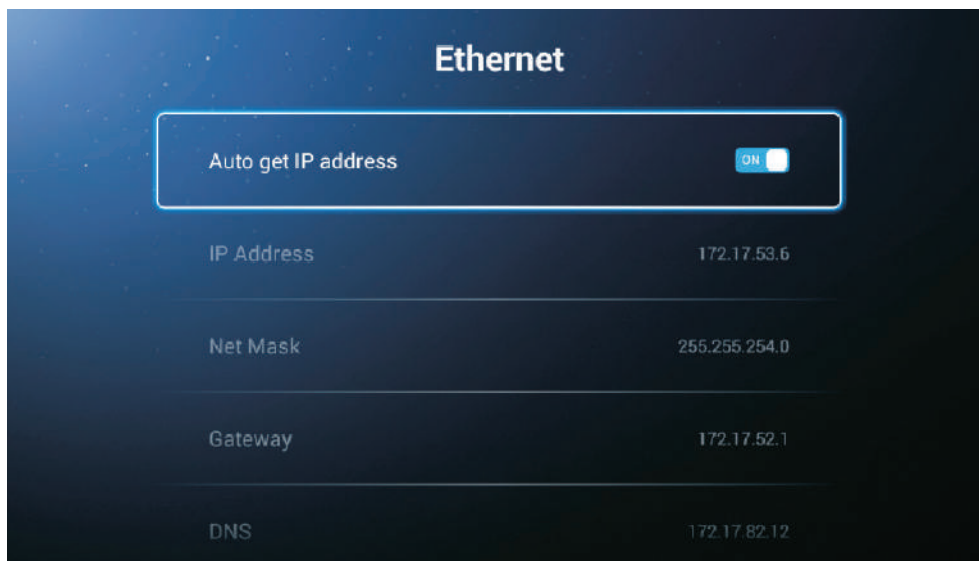

การตั้งเวลา

Auto Attach	เลือกรับวันที่และเวลาจากระบบอินเทอร์เน็ต
24 Hours	เลือกเวลาแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง
Time Zone	เลือกโซนเวลาที่ต้องการ
Time Edit	กำหนดวันและเวลาโดยผู้ใช้
Date Format	รูปแบบวันที่ ที่ผู้ใช้ต้องการเห็น



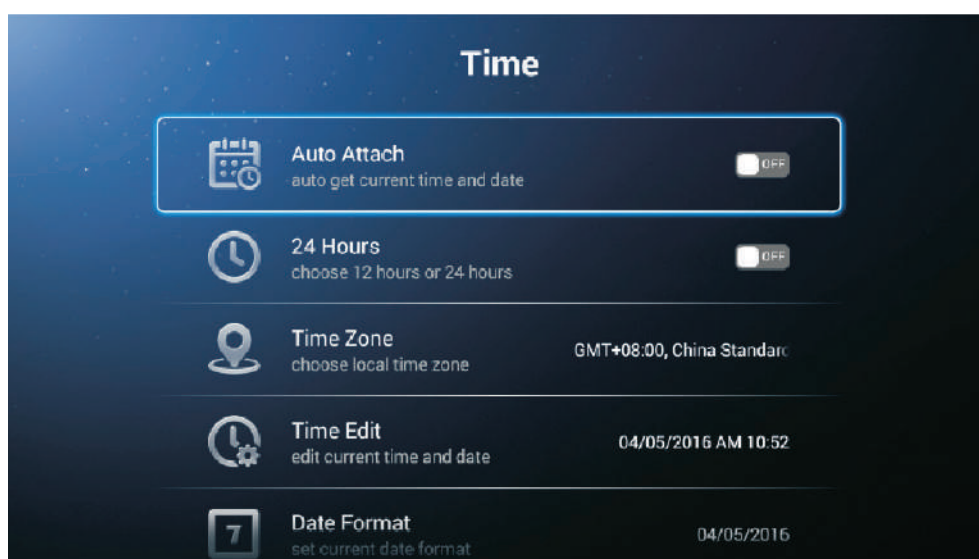


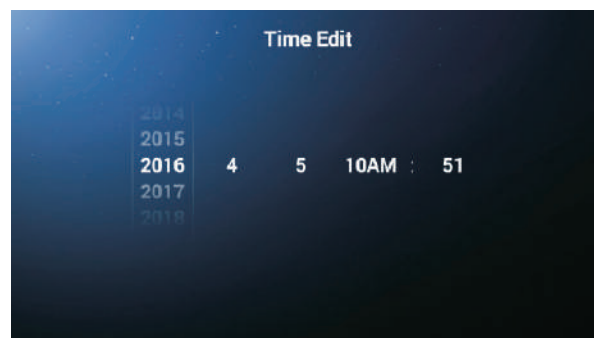

ทั่วไป



Language Setting	เลือกภาษาที่แสดงบนเครื่องรับโทรทัศน์
Input Method	เลือกแหล่งการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องรับโทรทัศน์
System Upgrade	การอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องรับโทรทัศน์
System Recovery	เลือกหากต้องการให้เครื่องรับโทรทัศน์กลับไปตั้งค่าตามเดิมที่ออกมาจากโรงงานผู้ผลิต

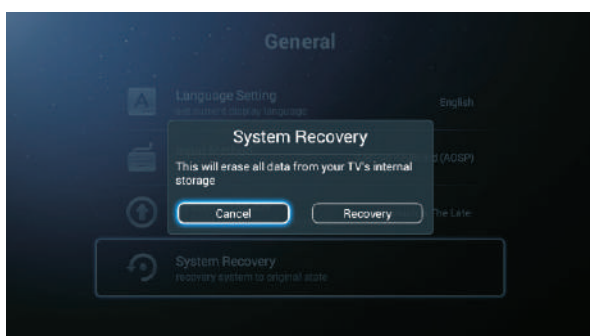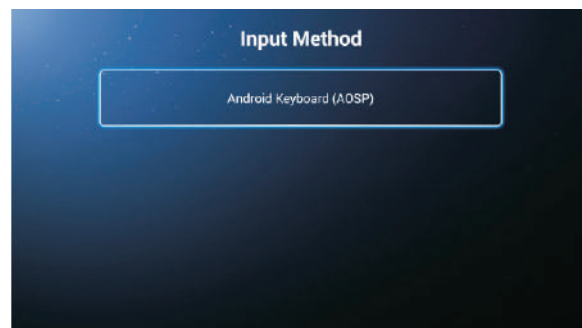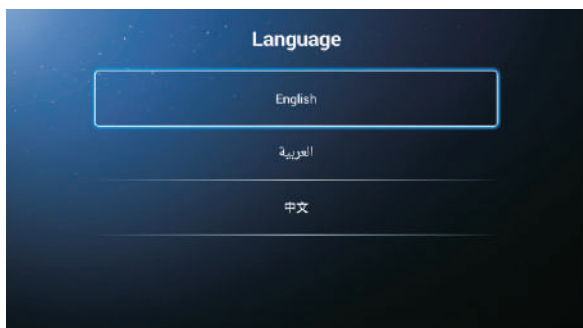

เกี่ยวกับเครื่องรับโทรทัศน์

หน้าจจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ผู้ใช้ทราบข้อมูลทั้งหมดได้



มีเดีย

กดปุ่ม Input เพื่อเลือกหน่วยความจำ (มีเดียที่มีให้เลือกคือ หน่วยความจำในเครื่องรับโทรทัศน์ และ หน่วยความจำ USB)

เลือกหน่วยความจำที่ต้องการด้วยปุ่ม OK

ผู้ใช้ต้องเลือกว่าต้องการจะเลือกทำอะไร



Video

ดูวิดีโอ หรือ คลิปต่างๆ




Music

ຟັງເພລງ




Photo

ດູຮູປາພ

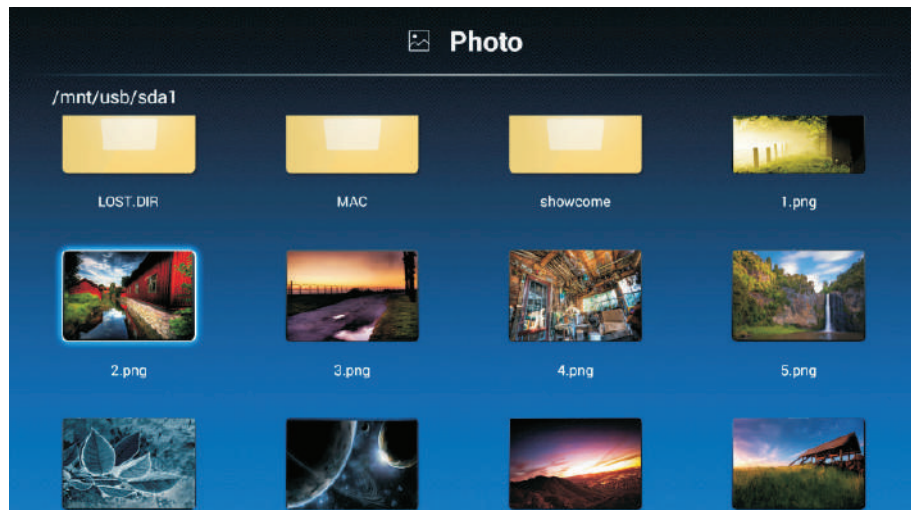

Folder

ດູຂັອມູລໃບແຟັມຂັອມູລ

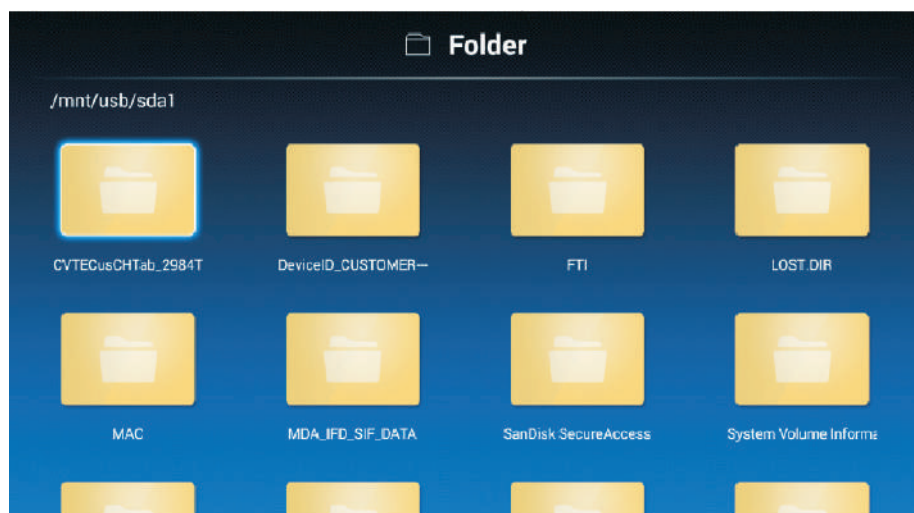

แหล่งที่มาของสัญญาณภาพ





กดปุ่ม Input เพื่อเลือกแหล่งที่มาของสัญญาณภาพ

TV	ภาพจากสายอากาศ
AV1	ภาพจากสาย AV ช่อง 1
AV2	ภาพจากสาย AV ช่อง 2
HDMI 1	ภาพจากสาย HDMI ช่อง 1
HDMI 2	ภาพจากสาย HDMI ช่อง 2
HDMI 3	ภาพจากสาย HDMI ช่อง 3
YPBPR	ภาพจากสายคอมโพเนนต์
VGA	ภาพจากสาย VGA

การตั้งค่าเครื่องรับโทรทัศน์

โหมดภาพ

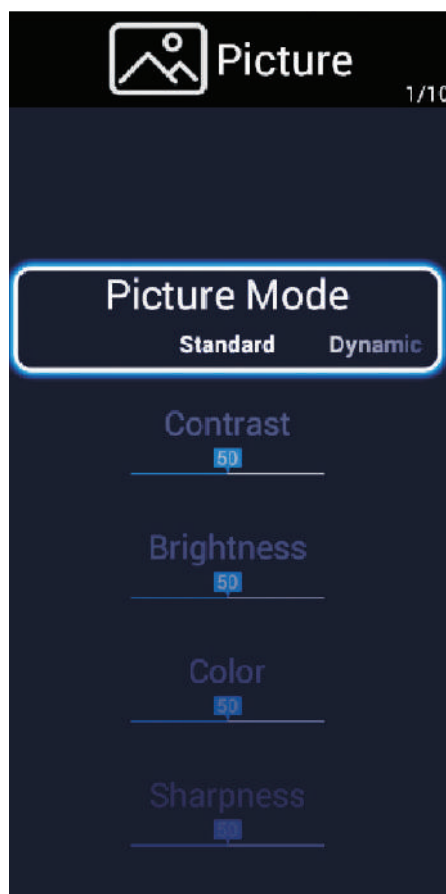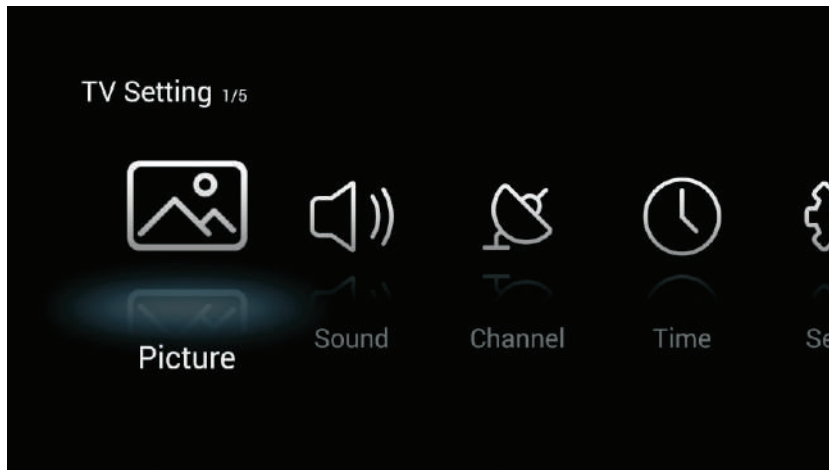

ค่ามาตรฐานจากโรงงาน

โหมดภาพมีให้เลือกทั้งสิ้น 4 แบบ (มาตรฐาน / อ่อน / สดใส / พู่ใจ)

ค่าปรับแต่งโดยผู้ใช้

Contrast

ความเข้ม --> ปรับระดับความเข้มให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อให้ภาพที่ปรากฏมีความสว่างมากขึ้น

Brightness


ความสว่าง --> ปรับระดับความสว่างในการสร้างภาพให้มีความอ่อนหรือเข้ม

Colour

สี --> ปรับความเข้มสีของภาพเพื่อให้ภาพแลดูสดใสมากขึ้น

Sharpness

ความคมชัด --> ปรับระดับความคมชัดของภาพ

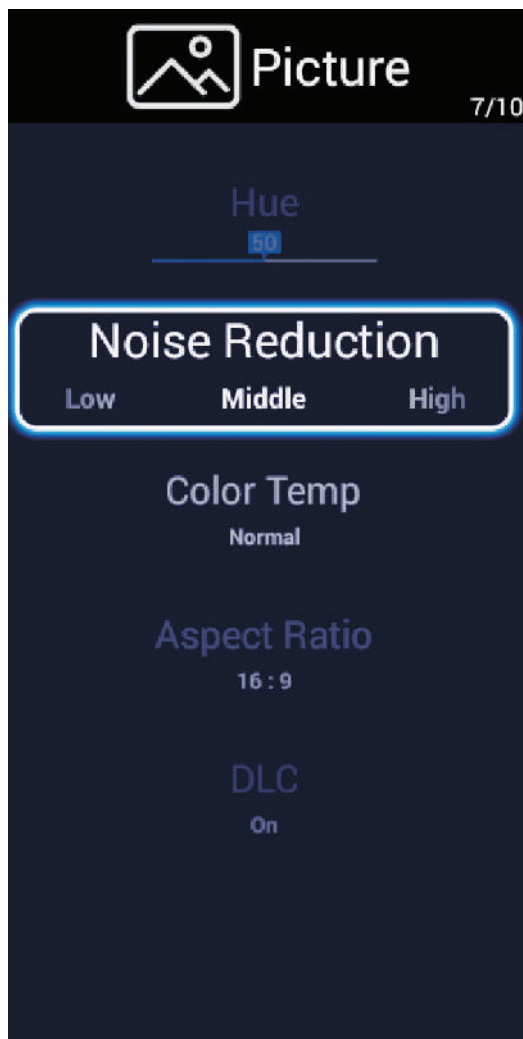

Hue

การปรับค่าการผสมของสีแดง/เขียว/น้ำเงิน

Noise Reduction

ระบบการกวนสัญญาณจากสาเหตุภายนอกต่างๆ



Colour Temp

ปรับค่าสีให้เป็นสีโทน ร้อน / ร้อน / เย็น ตามความพึงพอใจของผู้ใช้

Aspect Ratio

ปรับอัตราส่วนภาพตามความพอใจของผู้ใช้ (16:9 / 4:3 / ซุม1 / ซุม2)

โหมดเสียง

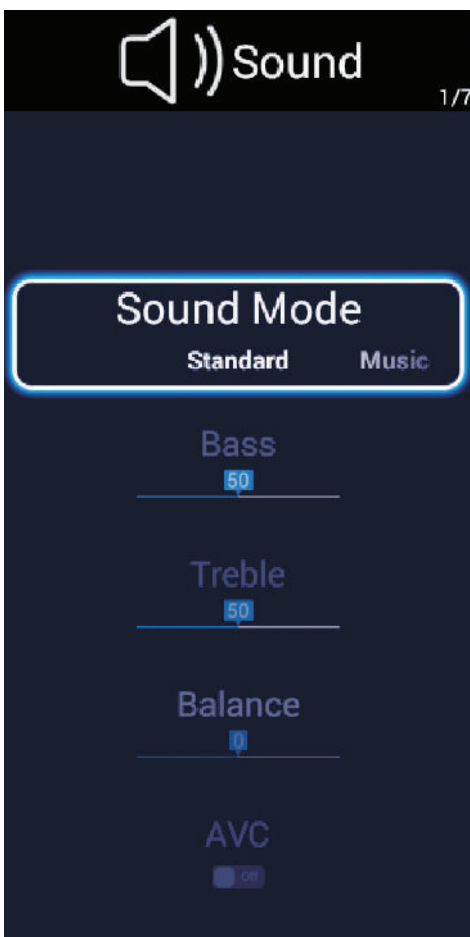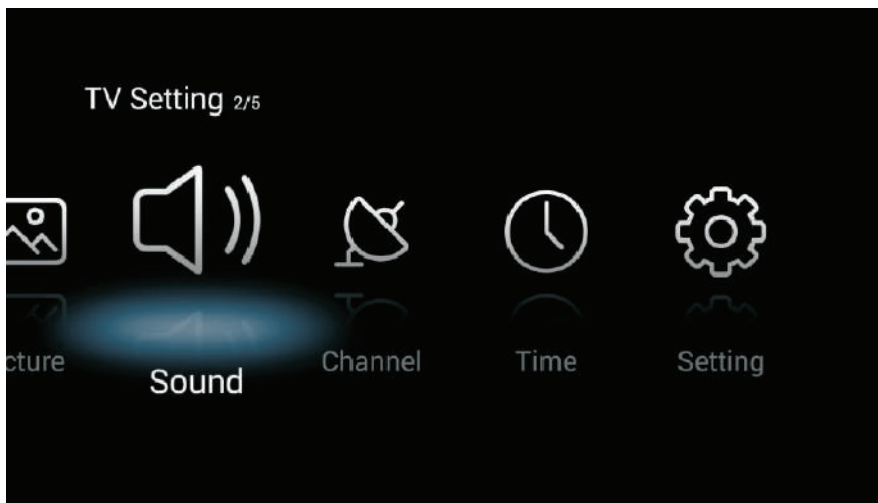

ค่ามาตรฐานจากโรงงาน

โหมดเสียงมีให้เลือกทั้งสิ้น 5 แบบ (มาตรฐาน / เพลง / ภาพยนตร์ / กีฬา / ผู้ใช้)


ค่าปรับแต่งโดยผู้ใช้

Bass ปรับย่านเสียงต่ำ

Treble ปรับย่านเสียงสูง



Balance ปรับระดับเสียงซ้าย/ขวา

AVC ระบบควบคุมให้ระดับเสียงคงที่ กรณีที่ผู้ใช้เปลี่ยนช่องรายการ

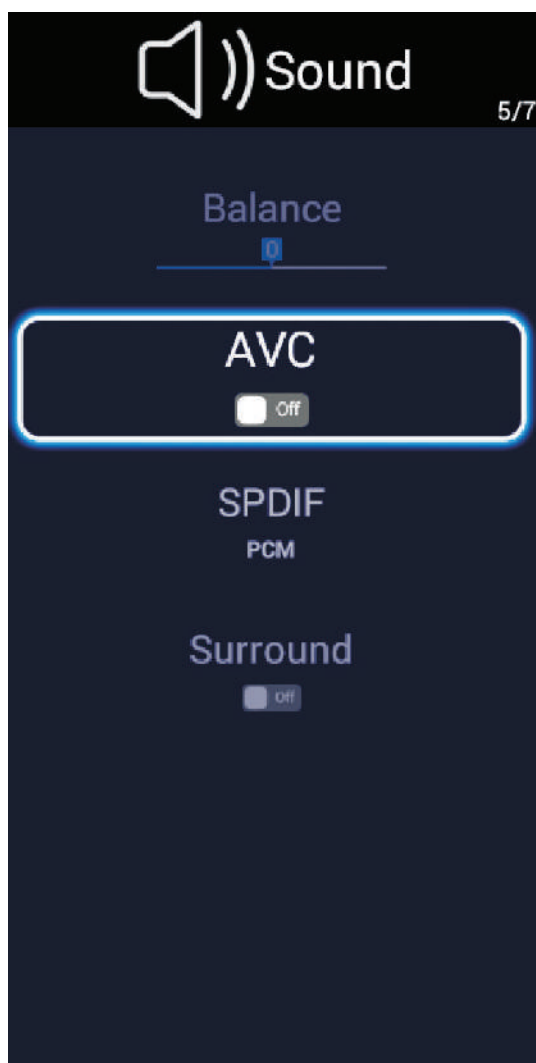

- SPDIF เปิดปิดระบบเสียง Digital
- Surround เปิดปิดระบบเสียงรอบทิศทาง

โหมดช่องรายการ

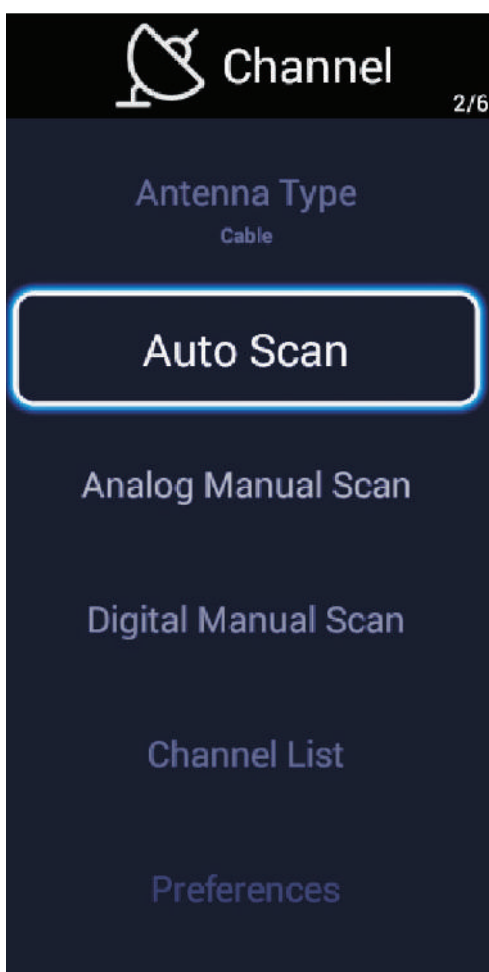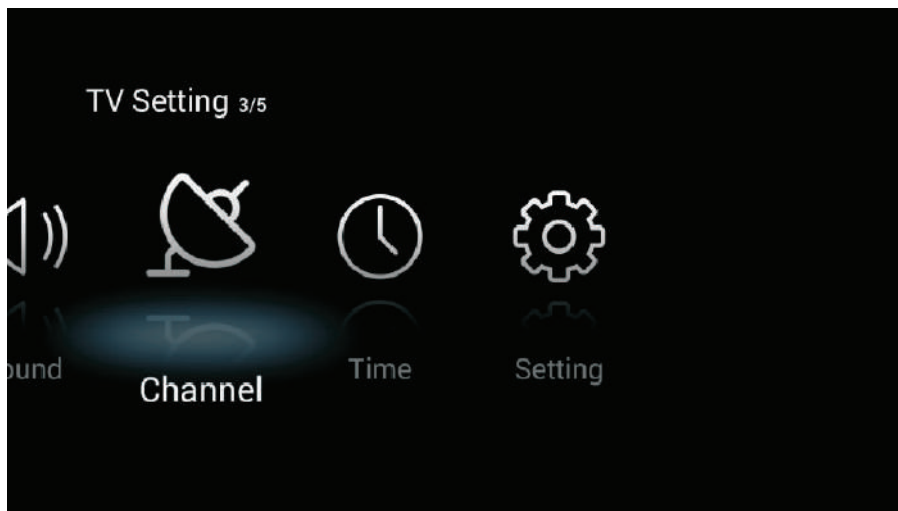

ชนิดของสายสัญญาณ

สายเคเบิล / สายอากาศ

การค้นหาสัญญาณอัตโนมัติ

ใช้ค้นหาสัญญาณภาพทั้งดิจิตอลทีวี และ อนาล็อกทีวีทั้งหมด

การค้นหาสัญญาณ อนาล็อก TV

ใช้ค้นหาสัญญาณภาพอนาล็อกทีวี ทีละช่อง

การค้นหาสัญญาณ ดิจิตอล TV


ใช้ค้นหาสัญญาณภาพดิจิตอลทีวี ทีละช่อง

ใช้ปรับแต่งช่องรายการตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น รายการโปรด

การปรับแต่งช่องรายการ

การเรียงช่องรายการ การข้ามช่องรายการ การลบช่องรายการ

การตั้งค่าตามความต้องการของผู้ใช้

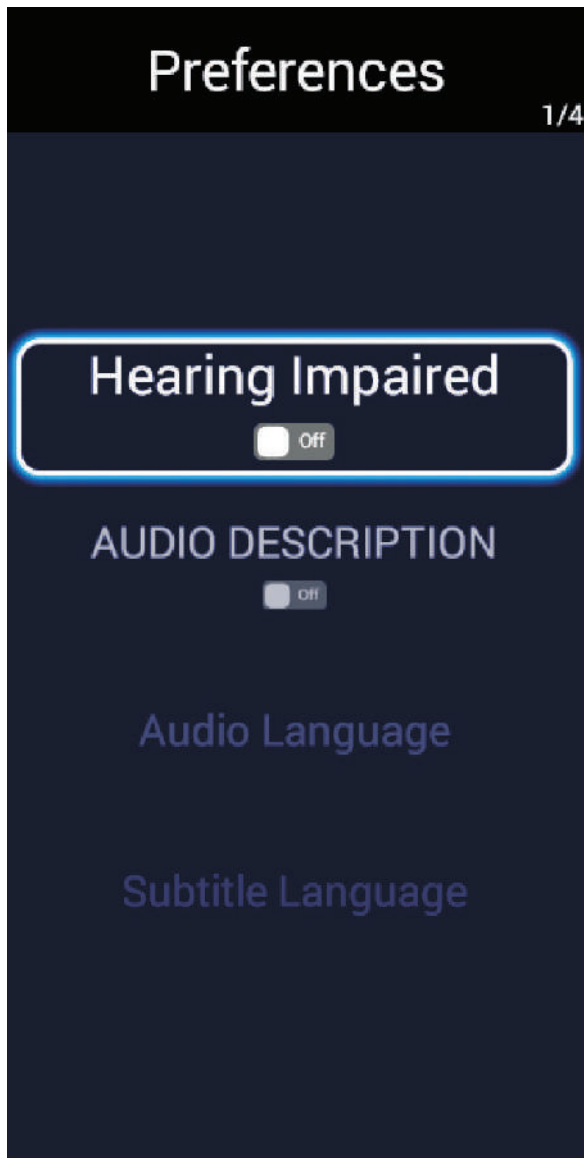

Hearing Impaired

ปิด/เปิด ระบบช่วยเหลือการได้ยิน

Audio Description

เปิด/ปิด ระบบช่วยเหลือการบรรยาย



Audio Language

ตั้งค่าเครื่องรับโทรทัศน์ที่ต้องการให้แสดงเสียงเป็นภาษาใด

Subtitle Language

ตั้งค่าเครื่องรับโทรทัศน์ที่ต้องการให้แสดงคำบรรยายเป็นภาษาใด

การตั้งค่าเวลา

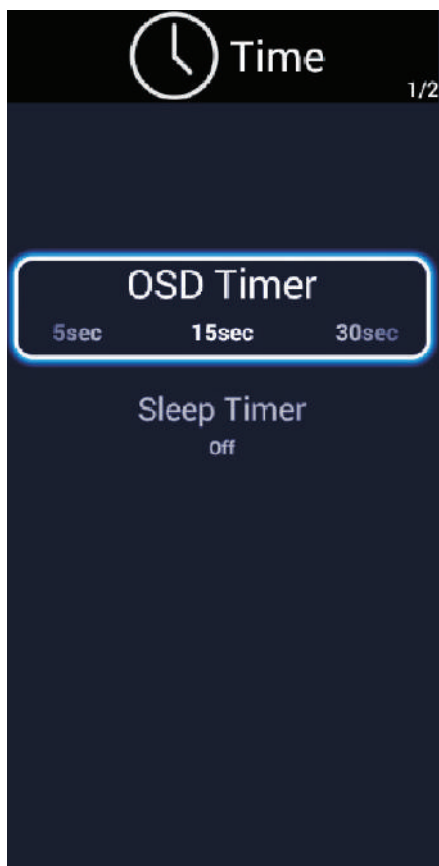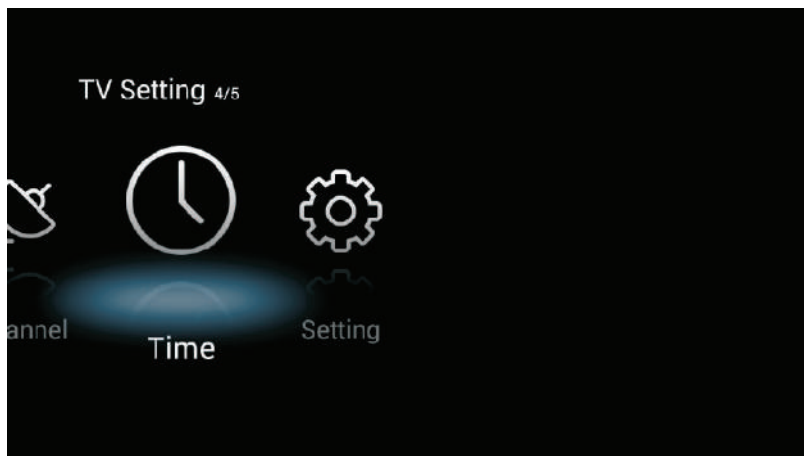


OSD Timer

เวลาที่ต้องการให้ข้อมูลช่องรายการแสดงพบบนหน้าจอโทรทัศน์

Sleep Timer

การตั้งเวลาให้เครื่องรับโทรทัศน์ปิดภายในกี่นาที

การตั้งค่าอื่นๆ

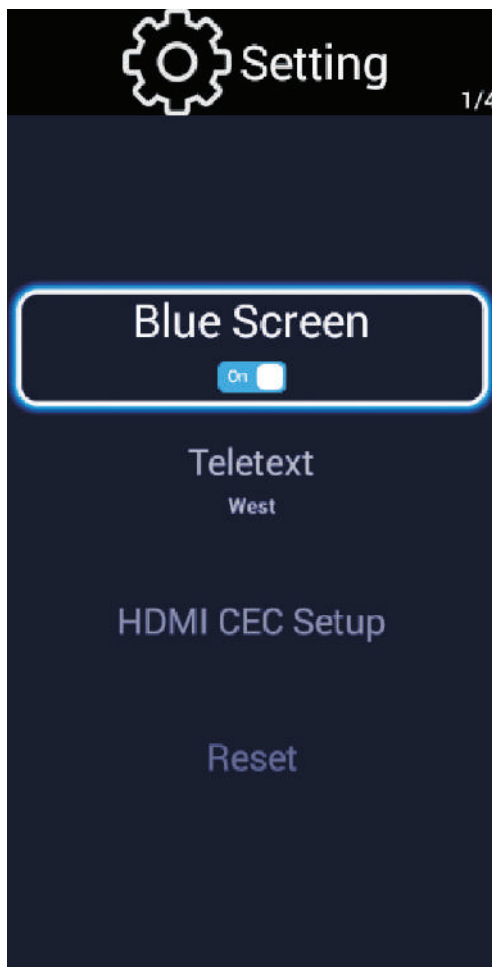

Blue Screen

ตั้งค่าพื้นหลัง หากไม่มีสัญญาณภาพให้เปลี่ยนเป็นพื้นสีฟ้า

Teletext

รับข้อความ Teletext

HDMI CEC Setup

เปิด/ปิด ระบบ CEC HDMI

Reset

เครื่องรับโทรทัศน์กลับไปตั้งค่าตามเดิมที่ออกมาจากโรงงานผู้ผลิต

ปุ่มบนรีโมท

1. Power	เปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์ (Standby Mode)
2. Mute	เปิด/ปิด เสียงเครื่องรับโทรทัศน์
3. 0-9	เลือกช่องรายการ
4. List	แสดงช่องรายการทั้งหมด
5. S.Mode	เปลี่ยนโหมดเสียง
6. Sleep	ตั้งเวลาปิดเครื่องรับโทรทัศน์
7. Audio	ระบบเสียงช่วยบรรยายภาพ
8. P.Mode	เปลี่ยนโหมดภาพ
9. Menu	เข้าเมนูหลักของเครื่องรับโทรทัศน์
10. Source / Input	เลือกแหล่งที่มาของสัญญาณภาพ
11. < > ^ v	เลื่อน
12. Enter	เลือก / ตกลง
13. Exit	ออก
14. Display	แสดงข้อมูลรายการ
15. Vol+	เพิ่มระดับเสียง
16. Refresh	โหลดใหม่อีกครั้ง
17. Hold	แสดงข้อมูลรายการค้างเอาไว้
18. Vol-	ลดระดับเสียง
19. Cap	เก็บรูปภาพหน้าจอไว้ในหน่วยความจำ
20. Play/Pause	เล่น / หยุดชั่วคราว
21. Cancel	ยกเลิก
22. TV/Radio	รายการทีวี / รายการวิทยุ
23. Stop	หยุด
24. CH+	เลื่อนไปยังช่องรายการถัดไป
25. Home	แสดงหน้าแรกของระบบ Android
26. CH-	เลื่อนไปยังช่องรายการก่อนหน้า
27. Mouse	เปิดระบบการควบคุมแบบ Mouse
28. Subtitle	แสดงคำบรรยายใต้ภาพ
29. REC	บันทึกข้อมูลแบบ PVR
30. Guide	เปิด EPG
31. Fav	จัดการช่องรายการโปรด
32. FF	เร่งความเร็วไปข้างหน้า
33. Prev	เลือกตอนก่อนหน้า
34. FR	เร่งความเร็วกลับหลัง
35. Next	เลือกตอนต่อไป

** รูปภาพเป็นรูปภาพประกอบเท่านั้น สันคำจริงอาจจะแตกต่างจากในรูปภาพ แต่วิธีการปฏิบัติงานนั้น ย่อมเหมือนกัน

การแก้ปัญหาของระบบ

- หากโทรทัศน์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือเกิดความผิดพลาดขึ้น ให้ผู้ใช้กรุณาอ่านเนื้อหาในส่วนนี้จะละเอียด ซึ่งปัญหาการดำเนินงานบางส่วน ตัวผู้ใช้สามารถแก้ไขเองได้
 - แนะนำให้ถอดปลั๊กโทรทัศน์ออกจากเต้าเสียบ AC ที่พ่วง โดยรอเวลาประมาณ 60 วินาทีหรือในเวลาที่นานกว่านั้นแล้วค่อยเสียบปลั๊กใหม่
- วิธีการนี้เป็นวิธีการง่าย ๆ ในการฟื้นฟูความเสถียรของวงจรไฟฟ้าและหน่วยของเฟิร์มแวร์
- กรุณาติดต่อผู้ผลิตฝ่ายดูแลลูกค้าถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือหากคุณมีความกังวลอื่นๆ

อาการ	วิธีการแก้ปัญหาก็ทำได้
ไม่มีเสียงหรือภาพ	ตรวจสอบปลั๊กไฟได้เสียบเข้ากับเต้าเสียบ AC แล้ว ตรวจสอบว่าไฟ LED สว่างเป็นสีแดง ถ้าไฟสว่างเป็นสีแดงแสดงว่าพลังงานของเครื่องโทรทัศน์ปกติ
เชื่อมต่อแหล่งภายนอกไปยังโทรทัศน์แล้ว- โทรทัศน์ไม่มีภาพหรือเสียง หรือภาพและเสียง	ตรวจสอบการเชื่อมต่อการส่งออกกับแหล่งที่มาภายนอกและ ตรวจสอบว่าการป้อนข้อมูลการเชื่อมต่อโทรทัศน์นั้นถูกต้อง ต้องแน่ใจว่าโหมดการป้อนข้อมูลให้สัญญาณเข้ามานั้น ได้ทำการเลือกที่ถูกต้องแล้ว
เมื่อเปิดโทรทัศน์แล้ว- โทรทัศน์เกิดความล่าช้าในการแสดงภาพนิดหน่อย เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติมั้ย?	ใช่ เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
เนื่องจากโทรทัศน์กำลังค้นหาข้อมูลการตั้งค่าก่อนหน้านี้และ กำลังเตรียมความพร้อมที่จะทำงานภาพปกติ แต่ไม่มีเสียง	ตรวจสอบการตั้งค่าเสียง ตรวจสอบโหมดปิดเสียงว่าถูกตั้งค่าเป็น "on"

การแก้ปัญหาของระบบ

อาการ	วิธีการแก้ปัญหาที่ทำได้
มีเสียงแต่ไม่มีภาพหรือภาพขาวดำ	ถ้าเปิดครั้งแรกเป็นภาพขาวดำควรถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ AC แล้วหุ้มจาก 60 วินาทีให้ลองเสียบปลั๊กใหม่ ตรวจสอบว่าสล็อตที่กำหนดเอาไว้เป็น 50 หรือมากกว่านั้น ลองช่องโทรทัศน์ช่องต่างๆ
เสียงและภาพที่บิดเบี้ยวหรือเป็นหยักคลื่น	เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะส่งผลกระทบต่อโทรทัศน์ ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดการรบกวนต่อโทรทัศน์แล้ว ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วควรรายเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ออกห่างจากเครื่องโทรทัศน์ เสียบปลั๊กไฟของกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในราวปลั๊กอันอื่น
เสียงหรือภาพไม่ชัดหรือถูกตัดออกชั่วคราว	ถ้ากำลังใช้เสาอากาศภายนอก ควรตรวจสอบทิศทาง ตำแหน่งและการเชื่อมต่อเสาอากาศของท่านปรับเปลี่ยนทิศทาง ของเสาอากาศหรือตั้งค่าหรือค้นหาช่องโทรทัศน์ใหม่
แถบแนวนอน แนวตั้งของภาพหรือภาพสั่น	ตรวจสอบว่าบริเวณใกล้เคียงมีสิ่งที่มีมารบกวน เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า
กล่องพลาสติกทำให้เกิดเสียง “กริก”	เสียงที่ดัง “กริก” อาจเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิโทรทัศน์เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เสียงนี้เกิดจากตัวโทรทัศน์มีการขยายหรือเกิดการหดตัว จึงทำให้เกิดเสียงขึ้นเสียงที่ไต่ย่นนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติและ โทรทัศน์ไม่ได้มีปัญหา
รีโมทไม่ทำงาน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ในเครื่องรีโมท ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ได้ถูกใส่อย่างถูกต้องแล้ว

คำเตือน

หากโทรทัศน์ไม่ได้ถูกวางในตำแหน่งที่มั่นคงเพียงพอ มันอาจเสี่ยงที่จะตกลงมา และทำให้หลายคนบาดเจ็บ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการป้องกันต่างๆ เช่น

- ใช้ตุ้หรือขาตั้งที่ผู้ผลิตโทรทัศน์แนะนำ
- เป็นเพียงการใช้เฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับความปลอดภัยของโทรทัศน์
- ต้องมั่นใจว่าโทรทัศน์ไม่ได้ยื่นเลยขอบของเฟอร์นิเจอร์ออกมา
- ไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์สูง(ตัวอย่าง เช่น ตุ้หรือตุ้หมัสน้ำ)โดยไม่ยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์เพื่อการรองรับที่เหมาะสม
- ไม่วางผ้าหรือวัสดุอื่นๆคั่นระหว่างเครื่องโทรทัศน์กับเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับโทรทัศน์
- การให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับอันตรายในการปีนขึ้นวางโทรทัศน์ขึ้นไปโทรทัศน์หรือเพื่อควบคุมโทรทัศน์